







Composição deste kit:

- 1 Uma folha de porta
- 2 Duas pernas de batente
- 3 Uma cabeceira de batente
- 4 Um jogo de guarnição
- 5 Duas batedeiras
- 6 Dois pivôs (superior e inferior)
- 7 Cinco metros de borracha de amortecimento

A VERT RECOMENDA QUE A INSTALAÇÃO DAS PORTAS SEJA REALIZADA POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS.


Atenção: para a instalação das portas, é preciso ter concluído o piso, a soleira, o forro/ teto e as paredes com a primeira demão de tinta e/ou revestimento final.

A porta e seus componentes devem ser instalados somente em áreas internas.

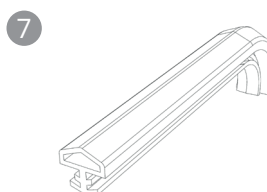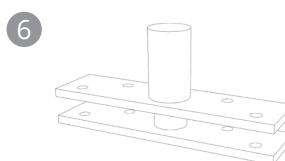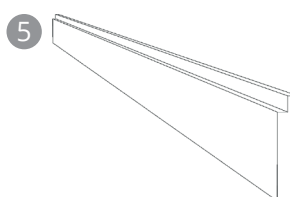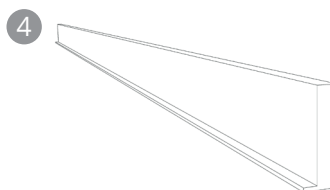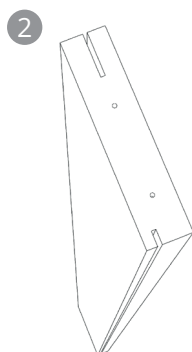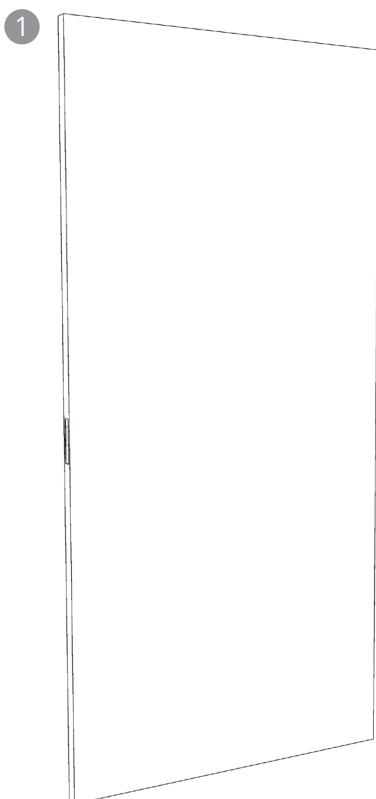


Montagem


01 Monte os batentes fixando-os com parafusos Philips como indicado no detalhe A:

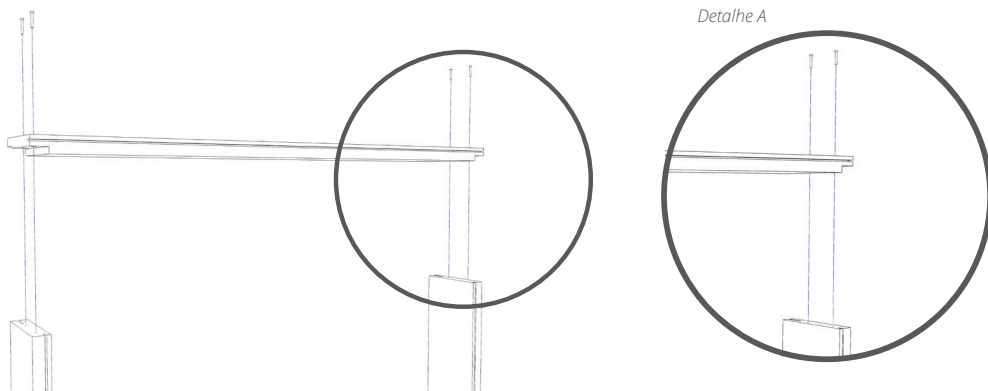



02 Fixe as travas nos batentes (A) e ajuste com um esquadro o correto alinhamento (B). Depois posicione o conjunto no vão e verifique com um nível o correto alinhamento da estrutura (C):

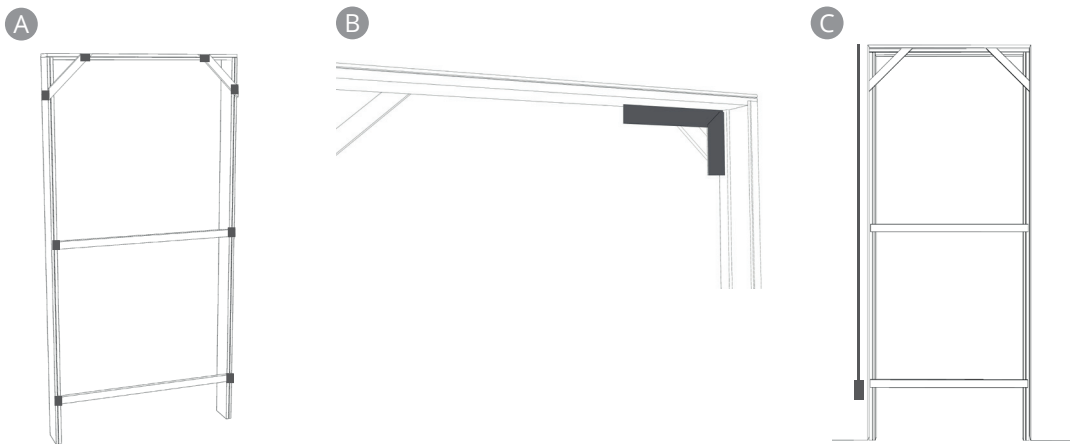

03 Insira as cunhas como apresentado na figura (A), ajustando a posição correta do conjunto com um nível. Com o conjunto devidamente posicionado e nivelado, aplique a espuma de poliuretano nos pontos das travas, como indicado na imagem (B) – os pontos devem conter em média 30cm. A espuma leva cerca de 24 horas para selar, respeite esse tempo para garantir a qualidade final da instalação. Após a secagem da espuma, tire as cunhas, as travas e retire o excesso de espuma:


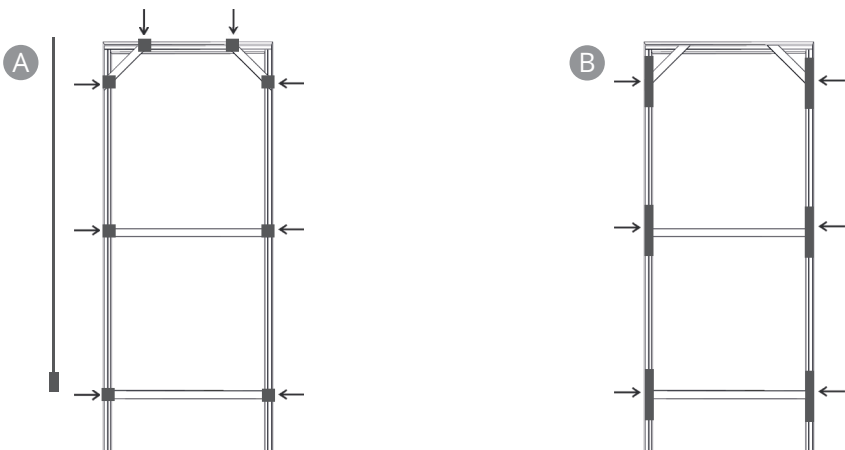


04 Com o auxílio de uma furadeira, faça as marcações dos pontos em que serão fixadas as ferragens no centro do batente superior (A):

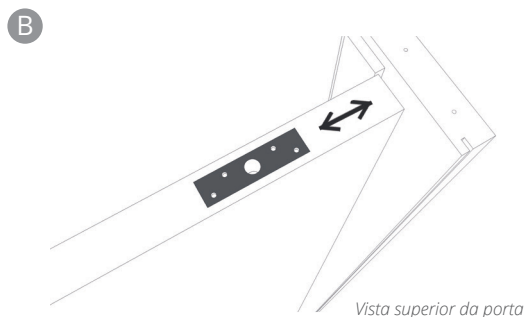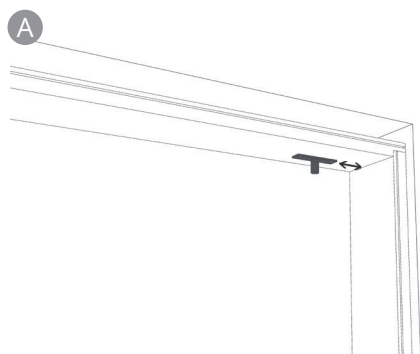

Para fazer a usinagem, calcule 105mm entre o batente lateral e o centro do furo (para portas de 1.000mm) ou 125mm (para portas de 1.200mm). Instale também a ferragem na porta (B).

05 Através dos furos da ferragem, marque a posição dos parafusos de fixação na soleira (A). Em seguida, faça os furos na soleira utilizando a furadeira. Fixe as buchas e parafuse a ferragem na soleira (B). Instale também a ferragem na base da porta (B):

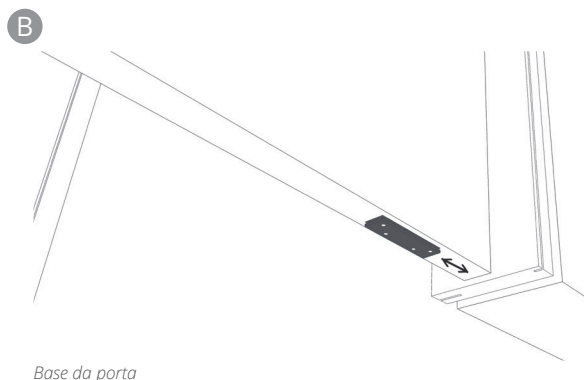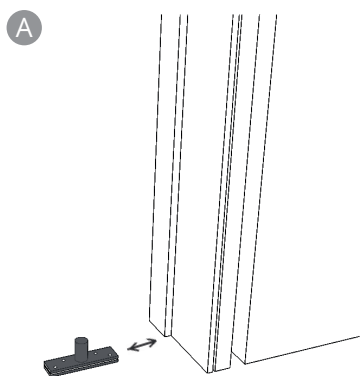

06 Fixe as batedeiras nas laterais internas, sendo uma em cada extremidade:




DICA: Após fixar o pino sem cabeça, utilize massa F12 ou adesivo de acabamento (tapa furo) para finalizar o acabamento.


07 Fixe as guarnições fazendo o acabamento da porta. Perceba que elas possuem uma regulagem caso a espessura da parede apresente imperfeições ou diferenças nas medidas:



Vista superior – encaixe das guarnições:

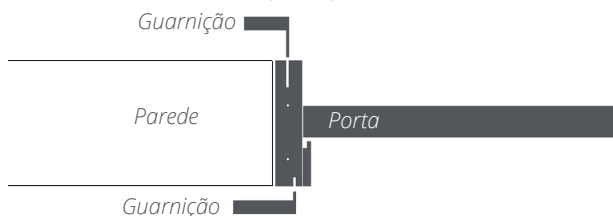

08 Para finalizar, faça a instalação do puxador na porta e do cilindro da fechadura.

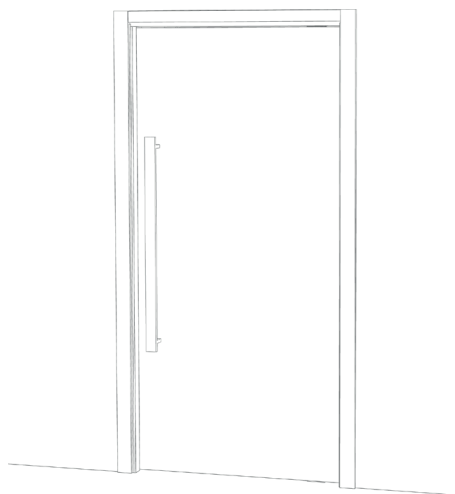

**o puxador deve ser adquirido separadamente.*



Acesse com a câmera do seu celular o QR Code, selecione o produto adquirido e assista ao vídeo de instalação.

Agradecemos por escolher um produto Vert!

Serviço de Atendimento ao Consumidor

www.vert.ind.br

(49) 3561.3662 | comercial@vert.ind.br | reclamacoes.madeiraira@adami.com.br